


Połączenie oddzielonej ściany wewnętrznej z zewnętrzną

Naprawa pęknięć w ścianach działowych

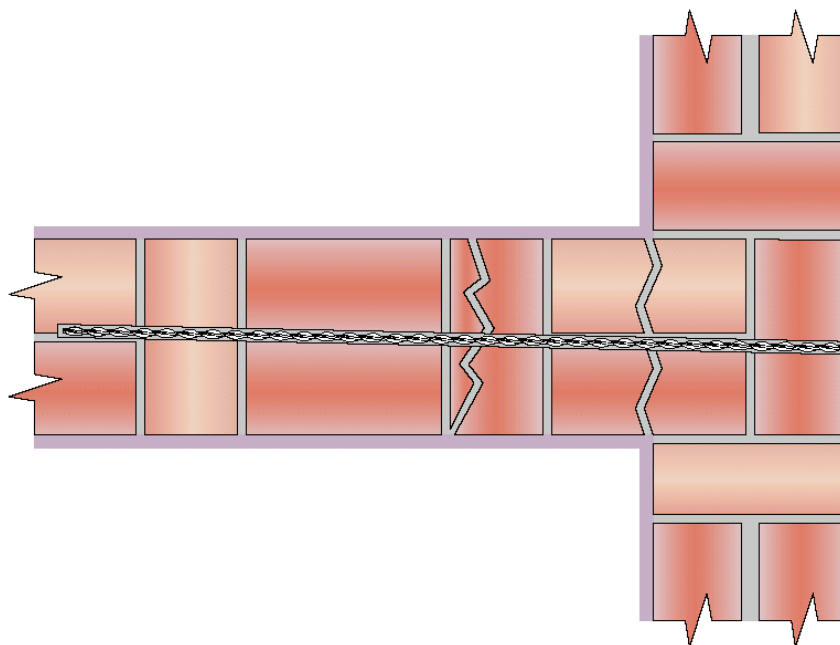

Przekrój poziomy przedstawiający typową naprawę

1. Ustalić i zaznaczyć położenie otworów na zewnętrznej ścianie.
2. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 16 mm (18 mm zależnie od materiału) przez ścianę zewnętrzną i na wymaganą głębokość w ścianie wewnętrznej.
3. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.
4. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.
5. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę.
6. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu.
7. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.
8. Wykończyć końcówkę otworu.

UWAGI.

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

- a. długość otworu powinna być większa o 25 mm od długości kotwy
- b. kotwy CemTie instalować w odstępach pionowych 450 mm,
- c. kotwy powinny być zamocowane w ścianie działowej na odcinku minimum 500 mm poza pęknięciem,
- d. kotwy powinny być zainstalowane w środkowej części ściany działowej.