



Naprawa rozwarstwionych murów przy użyciu kotew CemTie

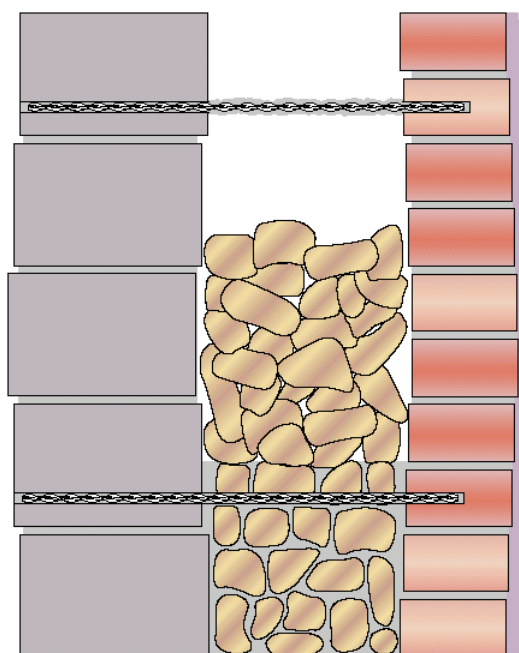

ŚCIANA WARSTWOWA WYPEŁNIONA GRUZEM

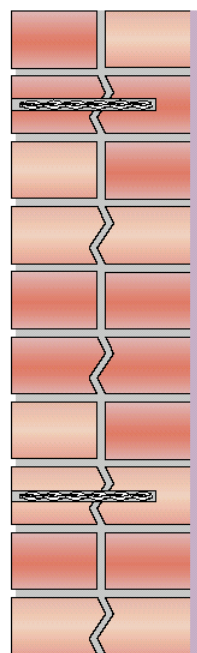

ŚCIANA PEŁNA

1. Wywiercić otwór pilotażowy o średnicy 14 mm (16 mm zależnie od materiału) przez zewnętrzną warstwę ściany i na głębokość trzech-czwartych w warstwie wewnętrznej.
2. Wyczyścić otwór i dokładnie wypłukać wodą.
3. Wymieszać zaprawę HeliBond i napełnić pistolet.
4. Wymaganej długości końcówkę przedłużającą o średnicy 12 mm założyć na pistolet. Pompować zaprawę aż wypełni końcówkę.
5. Wkręcić odpowiedniej długości kotwę CemTie w końcówkę pistoletu.
6. Włożyć końcówkę na pełną głębokość do otworu i pompować zaprawę. Ciśnienie spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwą CemTie.
7. Wykończyć końcówkę otworu.

UWAGI.

Jeśli nie precyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:

- a. długość otworu powinna być większa o 25 mm od długości kotwy
- b. instalować 2,5 kotwy CemTie na 1 m² (tzn. w odstępach poziomych 900 mm i pionowych 450 mm - kolejne rzędy naprzemiennie),
- c. wokół otworów zagęścić kotwy, stosować odstępy pionowe 300 mm w odległości 225 mm od otworu.